


OBH Nordica Rychlovarná konvice Solo
6423 (barva pistáciová), 6426 (barva lila), 6433 (barva černá)

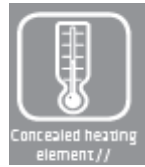

Před použitím

Před prvním použitím konvice prosím pečlivě přečtěte návod na její použití a uchovejte jej pro další nahlédnutí. Konvice může být použita pro nahřátí nebo uvedení vody do varu. Nikdy nevlévejte do konvice mléko, polévku, kávu, čaj atd. Při prvním použití konvice vlijte vodu na maximum podle indikátoru a nechejte ji vařit několik minut. Můžete to zopakovat i několikrát. Nechejte konvici po každém cyklu vychladnout po dobu 3-4 minut.

Použití konvice

Naplňte konvici vodou a dbejte, aby nepřesahovala maximum na indikátoru a uzavřete poklop. Nepřidávejte další vodu, pokud je konvice umístěná na podstavci.

UPOZORNĚNÍ! Konvice je vybavená sklápěcím, uzavíratelným bezpečnostním víkem, které minimalizuje riziko popálení. Zároveň zabraňuje odlomení víka v případě, že se konvice převrhne.

Víko se otevírá zamáčknutím bezpečnostního vypínače na povrchu víka. Nezapomeňte po naplnění konvice víko opět zavřít.

Pokud je konvice naplněna vodou více než na maximum, může se vařící voda dostat z přístroje.

Konvice se skládá ze dvou částí: Konvice samotná a oddělitelná část, napájecí podstavec, na který můžete konvici podle instrukcí v návodu umístit. Konvice se může používat **pouze** podle doporučeného návodu.

Pokud je naplněná konvice v poloze na podstavci a zapojená v elektrické síti, nezapomeňte zapnout proud.

Zapněte konvici zamáčknutím tlačítka „RESET“ na rukojeti a rozsvítí se červená kontrolka.

Pokud voda v konvici dosáhne varu, konvice se automaticky po několika sekundách vypne a červená kontrolka zhasne.

Nezapomeňte konvici vypnout ze zásuvky pokud ji již nepoužíváte.

DŮLEŽITÉ! Vždy uzavřete víko pokud je konvice zapnutá. V opačném případě se funkce automatického vypínání nemusí aktivovat a může se stát, že se vařící voda dostane z přístroje. Funkce automatického vypínání je extrémně citlivá a běžně reaguje ve správný čas. V případě, že začne být funkce vypínání nepravidelná (konvice se vypíná dříve nebo později), je nutné závadu odstranit (nahlédněte do návodu na odstranění).

OPATRNĚ! Povrch konvice je během používání horký!

UPOZORNĚNÍ! V případě náhodného zapnutí prázdné konvice se přístroj automaticky zapne a vypne, červená kontrolka na rukojeti zůstane stále svítit, dokud nebude konvice naplněna vodou a nezačne vařit. Pomocí tlačítka „RESET“ vypněte konvici a zároveň i světlo kontrolky. Vždy nezapomeňte před použitím nalít opět vodu do konvice.

UPOZORNĚNÍ! Rizika popálení způsobené z nedbalosti: Nikdy neotevírejte víko během používání přístroje. Pokud voda v konvici dosáhne varu, konvice se automaticky vypne. Přístroj může být vypnut manuálně sundáním z podstavce, vytažením ze zásuvky nebo vypnutím.

Pokud budete chtít později opětovně vařit vodu, znovu postavte spotřebič na podstavec a zapněte do elektrické sítě. Voda začne opět vařit.

DŮLEŽITÉ! Vždy po použití přístroj vypněte.

Čištění

Konvici čistěte až po ochlazení.

Nikdy konvici neponořujte s podstavcem, kabelem nebo zásuvkou pod vodu nebo jiné tekutiny. Nikdy nepoužívejte hrubé čisticí prostředky.

Konvice se vytírá navlhčeným hadříkem nebo se vypláchne vodou. Používejte čisticí přípravek odstraňující usazeniny.

Odstranění vodního kamene

Doporučujeme odstranit vodní kámen v konvici obvyklým způsobem. Vařící dobu prodlužte nebo vařící konvici vypněte o něco dříve, odstranění usazenin může být nezbytné.

- Naplňte konvici na maximum podle indikátoru (0,5 litrů). Použijte prostředek na odstranění usazenin a řiďte se podle příloženého návodu.
- Zavřete víko konvice, zapněte do elektrické sítě a zapněte spotřebič.
- Konvice se automaticky vypne, pokud je voda vařící.
- Nechejte prostředek na usazeniny působit zhruba 30 minut. Vypláchněte několikrát konvici vodou a asi dvakrát naplňte čistou vodou a nechejte přivést k varu.
- Zopakujte čisticí proces na odstranění vodního kamene podle potřeby.

Bezpečnostní instrukce

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod na použití a uchovejte jej pro případnou budoucí potřebu.
2. Přístroj připojujte pouze k bytovým zástrčkám na 230 V a používejte přístroj pouze k účelům, k nimž je určen.
3. Přístroj **vždy** odpojte od sítě, jestliže dojde k poruše, jestliže jej nepoužíváte, jestliže z něj vyjímáte nebo do něj nasazujete součásti a před čištěním a údržbou.
4. Nikdy konvici neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
5. Přístroj by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou a mentální schopností nebo lidé bez zkušeností a znalostí o tomto výrobku. Tito lidé smějí přístroj použít pouze pod dozorem nebo v případě, že jim budou dány instrukce k používání tohoto přístroje lidmi odpovídajícími za jejich bezpečí.
6. Elektrická zařízení nejsou hračky, a proto musejí být vždy umístěna mimo dosah dětí. Děti nejsou vždy schopné posoudit možná rizika. Naučte děti odpovědnému zacházení s elektrickými zařízeními.
7. Zkontrolujte, zda napájecí kabel nevisí volně přes hranu stolu.
8. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů nebo otevřeného ohně.
9. Přístroj by se měl používat pouze za stálého dohledu.
10. **Riziko popálení způsobené nedbalostí!** Horká pára od přístroje může způsobit popálení. Dodržujte vhodný odstup od páry. Nikdy neotevírejte víko, pokud je konvice zapnutá.
11. Konvice se musí používat pouze s přiloženým podstavcem.
12. Nepracujte s konvicí pokud uvnitř není voda.
13. Před naplněním konvice vodou, vždy sundejte konvici z podstavce.
14. **POZOR! Pokud není víko konvice uzavřené, vařící voda může vystříknout z konvice.**
15. Před použitím si dobře prohlédněte nepoškozenost výrobku, přírodního kabelu a elektrické zástrčky. Je-li přírodní kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobná kvalifikovaná osoba, aby se tak předešlo nebezpečí.
16. Jako další ochranu lze namontovat zařízení proti zkratu (RCD) s vypínacím proudem do 30 mA. Obráťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
17. Přístroj je určen pouze k domácímu použití.
18. Jestliže se zařízení používá pro jiné účely, než pro jaké bylo vyrobeno, jestliže se používá v rozporu s tímto návodem k použití nebo jestliže došlo k pokusu o neodbornou opravu, výrobce nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody. Na takové případy se nevztahuje záruka.

Likvidace přístroje

Legislativa nařizuje, aby se elektrická a elektronická zařízení sbírala za účelem recyklace a opakovaného použití. Elektrická a elektronická zařízení označená symbolem pro samostatný sběr takovýchto zařízení se musí odevzdat v místě sběru městského odpadu.

Záruka

Záruka je vymahatelná v souladu s platnými zákony. V případě reklamace je třeba přiložit i strojově označený prodejní doklad s vyznačeným datem koupě. Výrobek je při reklamaci třeba vrátit do obchodu, ve kterém byl zakoupen.

OBH Nordica Czech Republic s.r.o.

Jindřicha Plachty 1139/25
15000 Praha 5
Czech Republic
Tel.: +420 257 312 207
Web: www.obhnordica.cz

Technická data

OBH Nordica 5556
1000 watt
230V
0.5 litru

Právo na změny vyhrazeny.